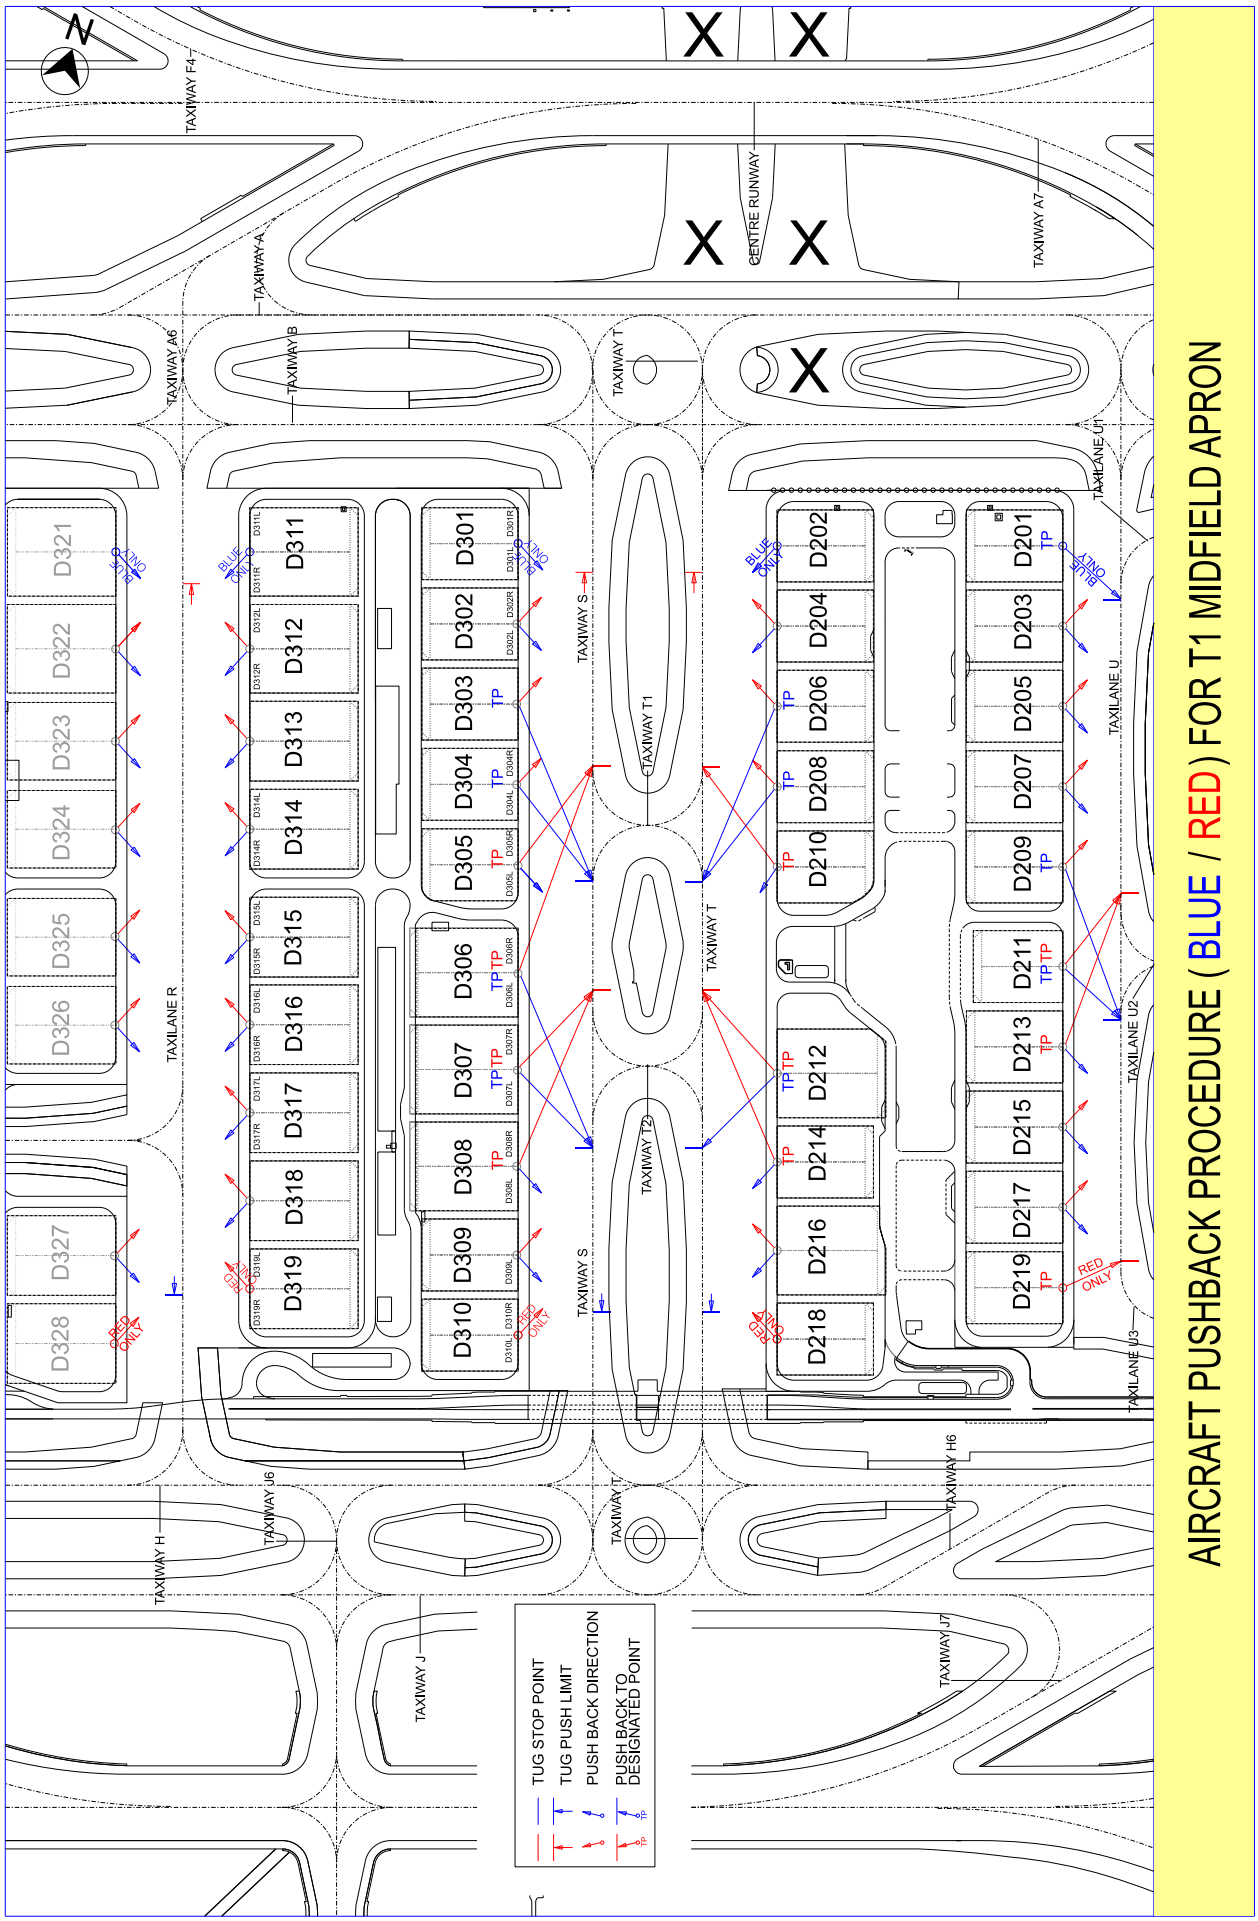

AIRCRAFT PUSHBACK PROCEDURE (BLUE / RED) FOR T1 MIDFIELD APRON
TUG STOP POINT
TUG PUSH LIMIT
PUSH BACK DIRECTION
PUSH BACK TO DESIGNATED POINT
TAXIWAY F4
TAXIWAY A
TAXIWAY A6
TAXIWAY A7
TAXIWAY B
CENTRE RUNWAY
TAXIWAY T
TAXIWAY S
TAXIWAY T1
TAXIWAY T2
TAXIWAY H
TAXIWAY J
TAXIWAY J6
TAXIWAY J7
TAXIWAY H6
TAXILANE R
TAXILANE U
TAXILANE U1
TAXILANE U2
TAXILANE U3
D201
D202
D203
D204
D205
D206
D207
D208
D209
D210
D211
D212
D213
D214
D215
D216
D217
D218
D219
D301
D302
D303
D304
D305
D306
D307
D308
D309
D310
D311
D312
D313
D314
D315
D316
D317
D318
D319
D321
D322
D323
D324
D325
D326
D327
D328
BLUE ONLY
RED ONLY
TP